


BEDIENUNGSANLEITUNG

FM/DAB+ Radio

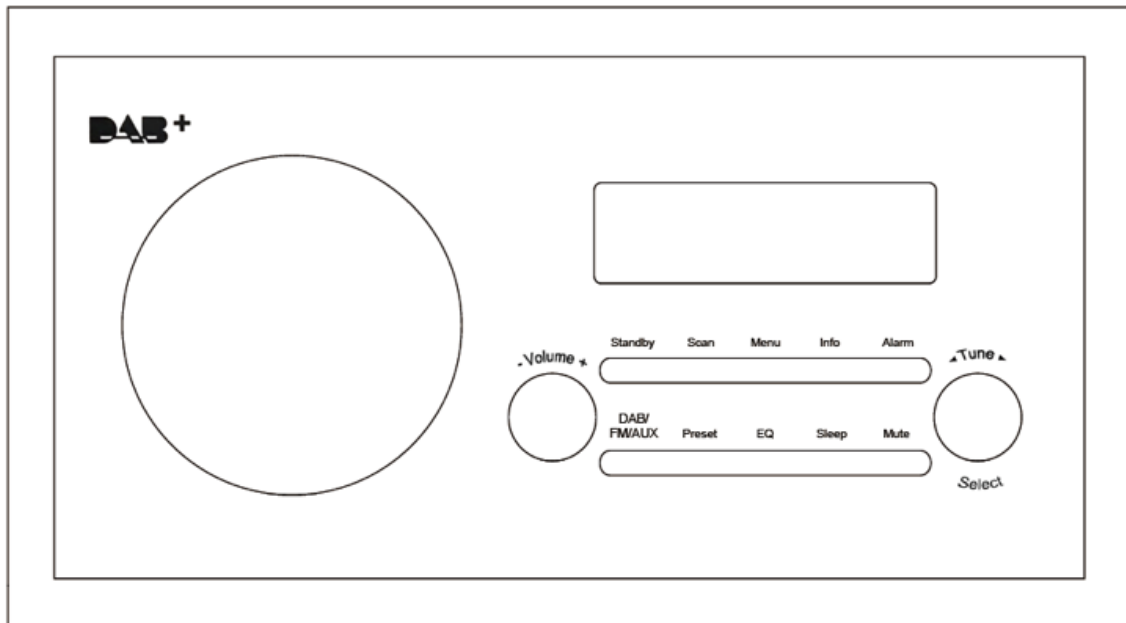

HRA1255DAB



Lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig vor der Erst-Inbetriebnahme und verwahren Sie die Anleitung zum späteren Nachschlagen auf.

SICHERHEITSHINWEISE



Das Ausrufezeichen im Dreieck weist den Benutzer auf wichtige Bedienungs- und Wartungsanweisungen (Service) in diesem Handbuch hin, die unbedingt zu befolgen sind.



Das Blitzsymbol im Dreieck weist den Benutzer auf „gefährliche Spannungen“ an einigen Bauteilen im Inneren des Gerätes hin.



Um die Gefahr elektrischer Schläge auszuschließen, dass Gehäuse auf keinen Fall öffnen. Im Inneren befinden sich keine vom Benutzer selbst instandsetzbaren Teile. Reparaturen dürfen nur von einer autorisierten Fachwerkstatt durchgeführt werden.



Setzen Sie das Gerät weder Feuchtigkeit noch Nässe aus.



Setzen Sie das Gerät weder direkter Sonneneinstrahlung noch Wärmequellen aus.



Stellen Sie das Gerät so auf, dass immer eine ungestörte Frischluftzufuhr sichergestellt ist. Stellen Sie das Gerät keinesfalls auf Teppiche und in die Nähe von Gardinen auf und bauen Sie es nicht in Bücherregale ein.



LESEN SIE ALLE ANWEISUNGEN VOR DEM GEBRAUCH

Beachten Sie bei der Verwendung dieses Portablem DAB Radios immer grundlegende Sicherheitsvorkehrungen, besonders wenn Kinder anwesend sind.

Warnung:

UM EINEN ELEKTRISCHEN SCHLAG ZU VERMEIDEN, PASSEN SIE AUF DAS DER NETZSTECKER VOLLSTÄNDIG IN DER STECKDOSE IST.

Warnung:

1. Installieren Sie dieses Gerät nicht in einem begrenzten oder eingebauten Raum wie einem Bücherregal oder einer ähnlichen Einheit, und lassen Sie die Lüftungsbedingungen am offenen Standort unverändert. Die Belüftung darf nicht dadurch behindert werden, dass die Belüftungsöffnungen mit Gegenständen wie Zeitungen, Tischtüchern, Vorhänge usw. abgedeckt werden.
2. **WARNUNG:** Verwenden Sie nur vom Hersteller angegebene oder bereitgestellte Zubehörteile (z. B. den originalen Netzadapter).
3. **WARNUNG:** Um das Risiko eines Brandes oder elektrischen Schlags zu verringern, setzen Sie dieses Gerät weder nässe noch Feuchtigkeit aus. Das Gerät darf keinem Tropf oder Spritzwasser ausgesetzt werden. Halten Sie Gegenstände, z.B. Vasen die mit Flüssigkeiten gefüllt sind, von diesem Gerät fern.
4. **WARNUNG:** Der Netzadapter wird als Trennvorrichtung verwendet. Die Trennvorrichtung muss leicht zugänglich sein.



5. **■ Korrekte Entsorgung dieses Produkts:** Diese Kennzeichnung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht mit anderen Haushaltsabfällen in der gesamten EU entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden für die Umwelt oder der menschlichen Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden, recyceln Sie dieses Gerät verantwortungsvoll, um die nachhaltige Wiederverwendung von Materialressourcen zu fördern. Um Ihr gebrauchtes Gerät zurückzugeben, verwenden Sie bitte das Rückgabe- und Sammelsystem oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft haben.





6. Dieses Gerät ist ein Klasse II oder doppelt isoliertes Elektrogerät. Es wurde so konzipiert, dass keine Sicherheitsverbindung zur elektrischen Erdung erforderlich ist.



7. Nuntzungshinweise zur Stromversorgung finden Sie in der Bedienungsanleitung.

BEZEICHNUNG DER BEDIENELEMENTE

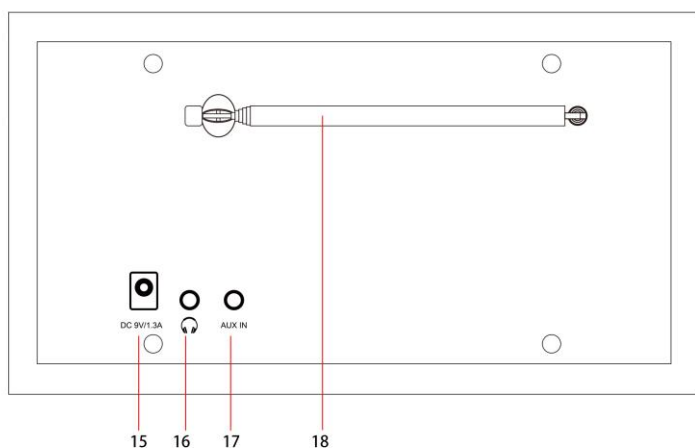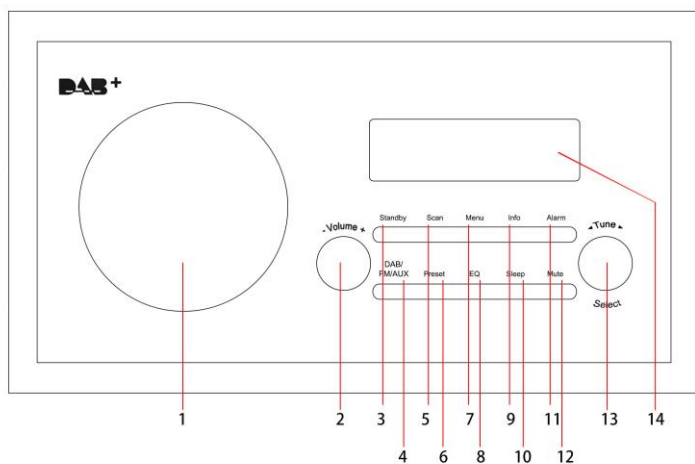

1. LAUTSPRECHER
2. LAUTSTÄRKE –REGLER (VOLUME+/-)
3. STANDBY-TASTE
4. DAB/FM/AUX-TASTE
5. SCAN-TASTE
6. PRESET-TASTE
7. MENÜ-TASTE
8. EQ-TASTE
9. INFO-TASTE
10. SLEEP (SCHLAF)-TIMER-TASTE
11. ALARM-TASTE
12. STUMM (MUTE)-TASTE
13. TUNE REGLER / WAHL-KNOPF
14. LCD-DISPLAY
15. DC-BUCHSE (STROMVERSORGUNG)
16. KOPFHÖRER-BUCHSE
17. AUX IN-BUCHSE
18. ANTENNE

STROMVERSORGUNG

Verwendung mit AC Adapter

Stecken Sie das mitgelieferte Netz Kabel in die DC 9V Buchse auf der Rückseite des Gerätes. Das andere ende des Kabels stecken Sie in die Steckdose. Achten Sie darauf das beide Seiten fest verbunden sind, um einen sicheren Gebrauch zu gewährleisten.

BEDIENUNG

INBETRIEBNAHME

Drücken Sie die **STANDBY-TASTE**, um das Gerät einzuschalten.

HINWEIS: Das Gerät startet immer im letzten Betriebsmodus.

DAB-MODUS

Drücken Sie die **DAB / FM / AUX-TASTE**, um den DAB-Radiomodus auszuwählen.

AUTOMATISCHER SUCHLAUF:

1. Drücken Sie die **SCAN-TASTE**. "AUTOTUNE / FULL SCAN" wird auf dem Display angezeigt und die Anzahl der gefundenen DAB-Sender wird in der oberen rechten Ecke eingeblendet.
2. Ist der Suchlauf abgeschlossen wird automatisch der erste Sender wiedergegeben.
3. Drehen Sie den **TUNE-Regler** um den nächsten oder vorherigen Sender auszuwählen.

MANUELLER SUCHLAUF:

1. Halten Sie den **TUNE-REGLER** gedrückt, bis "MANUAL TUNE" auf dem Display erscheint.
2. Drehen Sie den **TUNE-REGLER** um einen Sender auszuwählen.

HINWEIS: Warten Sie bis sich das Gerät auf den neuen Kanal eingestellt hat.

DAB SENDER "PRESET" SPEICHER EINSTELLUNGEN:

1. Wählen Sie einen DAB Sender der als Preset gespeichert werden soll aus und halten Sie die **PRESET-TASTE** gedrückt.
2. Auf dem Display blinkt "Empty P1" (P1 ist die aktuelle Programmnummer).
3. Drehen Sie den **TUNE-REGLER** um die gewünschte Programmnummer (1-20) auszuwählen.
4. Drücken Sie dann den **TUNE-REGLER**, um den Sender zu speichern.
5. Wiederholen Sie den Vorgang 1-4, bis alle gewünschten Radiosender in der Programmliste gespeichert sind.

DAB PRESET SPEICHER AUSWAHL:

1. Um einen gespeicherten Sender auszuwählen drücken Sie die **PRESET-TASTE**.
2. Drehen Sie den **TUNE-REGLER** um einen Sender auszuwählen.
3. Um die Auswahl zu bestätigen drücken Sie den **TUNE-REGLER**.

FM MODUS

Drücken Sie die **DAB / FM / AUX-TASTE**, um den FM-Radiomodus auszuwählen.

1. Drücken Sie die **SCAN-TASTE** um den Suchlauf zu starten.
2. Wenn ein Sender gefunden wird, hört die angezeigte Frequenz auf zu laufen und die Wiedergabe wird automatisch gestartet.
3. Wenn der Empfang nicht gut ist, können Sie den **TUNE-REGLER** drehen um den Sender fein einzustellen.
4. FM-Preset Einstellung ist identisch mit DAB-Preset Einstellung.

INFO-TASTE DAB MODUS

Das Gerät verfügt über DAB-Informationsmodi, die in der unteren Zeile des Displays angezeigt werden. Drücken Sie kurz die **INFO-TASTE**, um die verfügbaren Typen anzuzeigen.

1. **PROGRAMMTYP:** Zeigt den Typ des gesendeten Stationsinhalts an, z. Klassik, Pop, News usw.
2. **NETZWERK NAME:** Zeigt den Namen der Netzwerk Station an, zu dem der Radiosender gehört.
3. **FREQUENZ:** Zeigt die DAB-Senderfrequenz (z.B. 13F 239.200MHz) an.
4. **AUDIO-BITRATE:** Zeigt die Datenrate in Kilo-Bits pro Sekunde und den Audiomodus an (z.B. Stereo).
5. **SIGNALSTÄRKE:** Zeigt die Signalstärke für den gehörten Sender an.
6. **UHRZEIT / DATUM:** Zeigt die empfangene Uhrzeit und das Datum an.
7. **DLS (DATA LINK SWITCHING)** Durchlaufender Text mit Nachrichten wie Künstler- und Titelname, Telefonnummern, Programmdetails usw.

INFO-TASTE FM MODUS

Das Gerät verfügt über fünf FM-Informationsmodi, die in der unteren Zeile des Displays angezeigt werden. Drücken Sie die **INFO-TASTE**, um die verfügbaren Typen anzuzeigen.

1. **PTY (Programmtyp):** Zeigt den Typ des gesendeten Stationsinhalts an, z. Klassik, Pop, News usw.
2. **SIGNALSTÄRKE:** Zeigt die Signalstärke für den gehörten Sender an.
3. **SENDERFREQUENZ:** Zeigt die Frequenz des empfangenen Senders an.
4. **UHRZEIT /DATUM:** Uhrzeit und Datum wird automatisch angezeigt sobald das Radio DAB empfang hat.
4. **AUDIOMODUS:** Zeigt die aktuelle Einstellung für den Audiomodus an, z.B. Auto (Stereo) oder Mono.
5. **RADIOTEXT:** Durchlaufender Text mit Nachrichten wie Künstler- und Titelname, Telefonnummern, Programmdetails usw.

ALARM EINSTELLUNG

TIMER EINSCHALTEN

1. Wenn sich das Gerät im Standby-Modus befindet, drücken Sie die **ALARM-TASTE**, bis das Alarmmenü angezeigt wird.
2. Drehen und drücken Sie den **TUNE-REGLER**, um ALARM 1 oder ALARM 2 auszuwählen.
3. Drehen Sie den **TUNE-REGLER** auf ON (an) und drücken Sie den **TUNE-REGLER** um die Eingabe zu bestätigen.
4. Drehen und drücken Sie den **TUNE-REGLER** um die Minuten und Stunden für den Alarm auszuwählen.
5. Drehen Sie den **TUNE-REGLER** um den gewünschten Alarmmodus auszuwählen (Buzzer, DAB, FM).
6. Drücken Sie den **TUNE-REGLER**, um die Einstellung zu bestätigen und zu speichern.

ALARM ABSCHALTEN

1. Um den Alarm auszuschalten, drücken Sie während des Alarms einfach die **ALARM-TASTE**.
2. Der Alarm wird nach 59 Minuten automatisch ausgeschaltet, sofern er nicht manuell ausgeschaltet wird.

TIMER AUSSCHALTEN

1. Drücken Sie die **ALARM-TASTE**.
2. Drehen Sie den **TUNE-REGLER** um ALARM 1 oder ALARM 2 auszuwählen.
3. Drücken Sie den **TUNE-REGLER** um die Eingabe zu bestätigen.
4. Drehen Sie den **TUNE-REGLER** auf Off (Aus).
5. Drücken Sie den **TUNE-REGLER** um die Eingabe zu bestätigen.
6. Der Timer ist nun ausgeschaltet.

AUX-IN

1. Verbinden Sie das AUX Kabel (nicht im Lieferumfang enthalten) mit dem AUX Ausgang Ihres externen Gerätes (z.B. MP3 Player) und dem AUX-IN Eingang des HRA1255DAB Gerätes.
2. Drücken Sie die **DAB / FM / AUX-TASTE** um den AUX Modus auszuwählen.
3. Schalten Sie das externe Gerät ein und starten Sie die Wiedergabe.
4. Steuern Sie die Lautstärke mit dem externen Gerät und stellen Sie die Lautstärke am HRA1255DAB ein.

MENÜ

Halten Sie im Standby-Modus die **MENÜ-TASTE** 3 Sekunden lang gedrückt.

1. **Set Clock (UHRZEIT EINSTELLEN):** Drücken und drehen Sie den **TUNE-REGLER** um die Stunden und Minuten einzustellen und bestätigen Sie die Eingabe mit einem Druck auf den **TUNE-REGLER**.
2. **MCU VERSION:** Zeigt die Version des Modells an.
3. **ErP (Automatische Abschaltung)**
 - a. Drehen Sie den **TUNE-REGLER** um die ErP Funktion auszuwählen.
 - b. Drücken Sie den **TUNE-REGLER** um die Eingabe zu bestätigen.
 - c. Drehen Sie den **TUNE-REGLER** um Enable / Disable auszuwählen.
Enable = Aktivieren **Disable** = Deaktivieren
 - d. Drücken Sie den **TUNE-REGLER** um die Eingabe zu bestätigen.
 - e. Nach dem Aktivieren (Enable) der Funktion wird das Gerät nach 15 Minuten ausgeschaltet, wenn der Lautsprecher keinen Ton abspielt.
 - f. Nach dem Deaktivieren (Disable) der ErP-Funktion wird das Gerät nicht ausgeschaltet und läuft bis es manuell ausgeschaltet wird.

EQ

Drücken Sie die **EQ-TASTE** um zwischen den 4 EQ Modi zu wählen:

Pop, Rock, Classic, Flat

SLEEP (EINSCHLAF)-TIMER

1. Drücken Sie die **SLEEP-TASTE** im Betrieb um den Sleep Timer zu aktivieren.
2. Durch mehrmaliges drücken der Taste schalten Sie die verschiedenen Einstellmöglichkeiten durch: 120, 90, 60, 30, OFF (aus).

Beispiel: Wählen Sie 120 aus, bedeutet dies, dass das Gerät nach 120 Minuten automatisch ausgeschaltet wird.

MUTE

1. Drücken Sie die **MUTE-TASTE**, um die Stumm-Funktion zu aktivieren.
2. Drücken Sie die **MUTE-TASTE** erneut um die Stumm-Funktion zu deaktivieren.

ZURÜCKSETZEN

1. Halten Sie die **INFO-TASTE** gedrückt, während das Gerät sich im DAB-Modus befindet.
2. Bestätigen Sie die Eingabe mit einem Druck auf den **TUNE-REGLER**.
3. Das Gerät ist zurückgesetzt und startet den DAB Suchlauf.

Technische Spezifikationen

ALLGEMEIN

| | |
|--------------------|--------------------|
| Netzadapter Input | AC100-240V~60/50Hz |
| Netzadapter Output | DC9V/ 1000mA |
| Energieverbrauch | 12W |
| Max. Musikleistung | 24W |
| AUX in Buchse | 3.5mm |
| Betriebstemperatur | 5°C - +40°C |

ZUBEHÖR

| | |
|--------------------------|---|
| Bedienungsanleitung..... | 1 |
| Netzadapter | 1 |

Hinweis: Änderungen der technischen Daten ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

Vereinfachte EU-Konformitätserklärung

Hiermit erklärt die UltraMedia GmbH & Co. Handels KG, dass der Funkanlagentyp HRA1255DAB der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.
Der vollständige Text der EU Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar.

<http://www.ultramedia.de/index.php/ce-konformitaetserklaerung.html>

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit dem Gerät.

Ihr UltraMedia Team



Garantiebedingungen

Die Firma

UltraMedia GmbH & Co. Handels KG

Friedrich-Penseler-Str. 28

D-21337 Lüneburg

Tel.: +49/ (0) 4131/9239-20, Fax:+49/ (0) 4131/9239-55

(Mo.-Do.: 08:00-17:00, Fr.: 08:00-14:00)

www.ultramedia.de

service@ultramedia.de

übernimmt für dieses Produkt eine Gewährleistung von 24 Monaten.

Ausgeschlossen von der Gewährleistung sind Verschleißteile, ästhetische Teile, Produkte mit beschädigtem Gewährleistungsigel oder nicht lesbarer/vorhandener Seriennummer, sowie Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung und/oder unsachgemäßem Gebrauch und durch den Gebrauch von nicht originalen Ersatzteilen, ungeeigneter Verpackung oder aus irgendeinem weiteren Grund verursacht werden, die den "Reflexion" Produkten nicht zuzuschreiben sind.

Auf Zubehörteile, wie z.B. die Fernbedienung, das Netzteil, etc. gewähren wir eine Gewährleistung von 6 Monaten ab Kaufdatum.

Beachten Sie unbedingt die Warnhinweise in der Bedienungsanleitung.

Im Gewährleistungsfall senden Sie das Gerät, falls möglich, in der Originalverpackung mit komplettem Zubehör, einem Anschreiben von Ihnen mit Adresse und Telefon-/Faxnummer und/oder Email-Adresse und einer Kopie Ihres Kaufbeleges frei Haus (Absender übernimmt den Transport) an oben angegebene Adresse ein. Unfreie Pakete können nicht angenommen werden. Für Transportschäden von Geräten, die nicht in der Originalverpackung verschickt werden, übernimmt UltraMedia keine Haftung! Vor einem eventuellen Versand des Gerätes setzen Sie sich bitte, sollten noch Fragen bestehen, mit uns in Verbindung. Einige Probleme können auch durch den Servicesupport telefonisch oder per Email geklärt werden.

Nach erfolgter Reparatur senden wir Ihnen das Gerät frei Haus (UltraMedia zahlt den Transport) zurück.